

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Maxima 30 L/1800W mikrosütő

A készüléke leghatékonyabb működtetése érdekében olvassa át a használati útmutatót.

A Maxima termékek a legkorszerűbb gyártási technikával készülnek. Egyenként kerülnek ellenőrzésre és tesztelésre. Minden műszaki paraméterük megfelel a nemzetközi előírásoknak.

A Maxima mikrosütők professzionális felhasználásra alkalmasak, ételek gyors felmelegítésére vagy kiolvasztására használhatóak. A készülékek kevés karbantartás mellett biztonságosan és könnyen használhatóak.

MŰSZAKI ADATOK

Termék neve	MAXIMA digitális mikrosütő
Modell	30L/1800W
Cikkszám	09367020
Elektromos csatlakozás	230V/50Hz
Áramfelvétel	1400 W (egy magnetronos) 2800 W (dupla magnetronos)
Leadott mikrohullámú teljesítmény	900 W (egy magnetronos) 1800 W (dupla magnetronos)
Működési frekvencia	2450 MHz
Nettó súly	Kb. 34.5 Kg
Külső méretek	460x637x405mm (szél, mély, magas)
Sütőtér méretek	374x378x224mm (szél, mély, magas)
Úrtartalom	30 liter

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készüléket kizárólag arra használja, amire gyártották: ételek gyors felmelegítésére vagy kiolvasztására. Az egyéb célra való felhasználás vagy helytelen használatból adódó károk esetén a gyártó és forgalmazó nem vonható felelősségre.

- Ez egy professzionális készülék, a használata olyan személyzet által ajánlott, akik előzetes oktatásban részesültek, elolvasták és megértették ezt a használati útmutatót. Tilos a készülék használata gyerekek vagy csökkent pszichikai, mentális, szenzo-motoros képességű személyek által.
- A készüléket csak zárt, belső térben szabad használni.
- **FIGYELEM!** Tartsa a készüléket és elektromos kábelét, annak csatlakozóját minden víztől és egyéb folyadéktól távol. Ha véletlenül folyadék ömlött a készülékre, áramtalanítsa azonnal a készüléket az elektromos csatlakozó eltávolításával és vizsgáltsa át a készüléket hivatalos szerviz technikussal. Ezen szabályok figyelmen kívül hagyása áramütéshez, halálveszélyhez vezethetnek.
- Ne használja a készüléket, amennyiben az leesett vagy bármilyen más módon megsérült. Csak hivatalos szerviz technikus általi bevizsgálás és szükség esetén javítás után szabad azt ismételtelen használni.
- Ne mozgassa a készüléket használat közben.
- Ne mozgassa, ne hordozza a készüléket annak elektromos kábelétől fogva!

- Ne szállítsa, ne tárolja a készüléket annak oldalára forgatva, vagy fejjel lefelé, vagy oldalára billentve (45° foknál magasabba emelve).
- **FIGYELEM!** Ne próbálja meg sajátkezűleg átalakítani, módosítani vagy javítani a készüléket. Garanciavesztéssel jár, életveszélyes!
- Ne próbálja kinyitni a készülék házát.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a gép házába vagy nyílásaiba.
- Ne használjon a géphez olyan más eszközt vagy tartozékot, amelyet nem a géphez mellékelnek.
- Soha ne tegye a kezét vagy más testrészét a gép mozgó részeinek közelébe, a készülék működése közben.
- Használat közben mindig figyelje a gépet
- A készülék csomagolását tartsa a gyermekektől távol.
- A készülék csomagolását a helyi és állami előírásoknak megfelelően kell kezelni és/vagy megsemmisíteni.
- Kerülje a gép túlterhelését.
- A helyszíni elektromos hálózat meg kell feleljen a készülék elektromos igényeinek.
- Kapcsolja ki a gépet, mielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót az aljzatból
- **FIGYELEM!** Csatlakoztatott elektromos kábel esetén a készülék mindig áram alatt van.
- A készüléket soha ne a vezetékénél fogva húzza. Szállításkor két kézzel fogja a készüléket a burkolatánál fogva.
- Ne érjen nedves vagy vizes kézzel a hálózati csatlakozóhoz
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel nem érintkezik éles vagy forró tárgyakkal, valamint tartsa távol a készüléket nyílt lángtól.

TERMÉKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A gépet csak rendeltetésszerűen szabad használni: **a készülék csak élelmiszeripari termékek melegítésére, párolására vagy felolvasztására alkalmas!**
- Semmilyen körülmények között ne helyezzen élőlényeket a mikrohullámú sütőbe. A készülék belsejében kibocsátott elektromágneses sugárzás súlyos sérüléseket vagy akár halált is okozhat.
- Tartsa távol a gépet veszélyes anyagoktól!
- **FIGYELEM!** Óvatosan kezelje a mikrosütőt, mert a használat közben keletkező magas hőmérséklet/felszabaduló gőz súlyos sérülést okozhat.
- Ne próbálja meg a mikrohullámú sütőt nyitott ajtóval működtetni, és ne tegye ki káros elektromágneses sugárzásnak.
- Ne működtesse a sütőt, ha üres!
- Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon!
- Soha ne tegyen a mikrohullámú sütőbe fém edényt vagy eszközt (beleértve az alufóliát is).
- **FIGYELEM!** Lezárt edényben tilos melegíteni folyadékokat vagy ételeket, mert azok a készüléken belül felrobbanhatnak!
- Ne próbáljon ételeket olajjal sütni a mikrohullámú sütőben. A forró olaj károsíthatja a sütő alkatrészeit vagy súlyos égési sérüléseket okozhat.
- Ne próbáljon tojást főzni a mikróban!
- Vastag vagy kemény bőrös ételeket melegítés előtt szurkálja meg késsel, vagy villával!
- Bánjon a kerámialappal óvatosan, törékeny.

ELSŐ HASZNÁLAT


Ellenőrizze, hogy nem sérült-e szállítás közben a készülék. Bármilyen sérülés esetén jelezze azt azonnal a kereskedőjének és **NE** használja a készüléket!

- Távolítsa el a csomagolási anyagokat.
- Mielőtt telepítené és használná a terméket, olvassa el ezt a használati útmutatót.
- Helyezze olyan masszív felületre a készüléket, amely elbírja a készülék súlyát és szüntesse be azt.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy nincs a készülék közelében semmi hőszugárzó forrás (pl. fűtőtest vagy egyéb melegítő eszköz).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék legalább 10 cm távolságra van minden más tárgytól vagy faltól. Ne helyezze a mikrohullámú sütőt zárt nem szellőző szekrénybe.
- Helyezze el úgy a készüléket, hogy az elektromos kábel mindig hozzáférhető legyen.

- Takarítsa át a készüléket és kiegészítőit langyos vízzel átitatott puha ronggyal.
- **FIGYELEM!** Ha a készülék túlmelegedett, kapcsolja ki és hagyja azt teljesen kihűlni az újraindítás előtt.
- Dugja a tápkábelt egy földelt és kompatibilis aljzatba.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- Csatlakoztassa a készülék dugaszát az elektromos hálózathoz.
- Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen lett összerakva.
- Amikor a készülék be van kapcsolva, a kék háttérvilágítás világít, és az [1] kijelzőn „0” látható. Ezt „Készenléti” módnak is tekintjük. A rendszer automatikusan visszatér készenléti üzemmódba, ha 30 másodpercig nincs tevékenység.
- Helyezze a melegítendő ételt egy mikrózható edénybe. Kerek vagy ovális alakú edények vagy tányérok ajánlottak, ezekben az ételek egyenletesebb kapják a hőt.
- Nyissa ki az ajtót, és helyezze a tányért vagy edényt a sütőtér közepére, majd csukja be az ajtót.
- A vezérlőpult „POWER LEVEL” gombjával [3] válassza ki a kívánt teljesítményszintet. Nyomja meg a gombot, hogy megváltoztassa a beállítást Magas (HI) 100%, Közepes (MED) 80% vagy Leolvasztás (DEF) 30% értékre.
- Válassza ki a kívánt főzési időt vagy az előre beállított főzési programot a kezelőpanelen található számbillentyűk [2] segítségével. Működés közben a főzési idő a „TIME +/-” gombokkal [4] állítható.
- A főzési program során a „STOP / RESET” gomb [5] megnyomásával szüneteltetheti a programot, a folytatáshoz nyomja meg a „START” [6] gombot, a program törléséhez nyomja meg kétszer a „STOP / RESET” [5] gombot.
- Ha az időzítő lejárt, a kijelzőn [0] villogni kezd a „0” és 4 hangjelzés hallható. A program befejezésére emlékeztetve a hangjelzés két percenként ismétlődik, amíg bármelyik gombot meg nem nyomja vagy kinyitja az ajtót
- Nyissa ki az ajtót és vegye ki az ételt. **FIGYELEM!** Az étel és / vagy edény forró lehet, óvatosan kezelje, különben súlyos sérülést okozhat. Védőkesztyű használata ajánlott.
- Ha nem használja a melegentartó készüléket, takarítsa át a készüléket a „Takarítás és karbantartás” fejezet utasításai szerint.
- Ha a készüléket nem használja tartós ideig, húzza ki az elektromos csatlakozót.

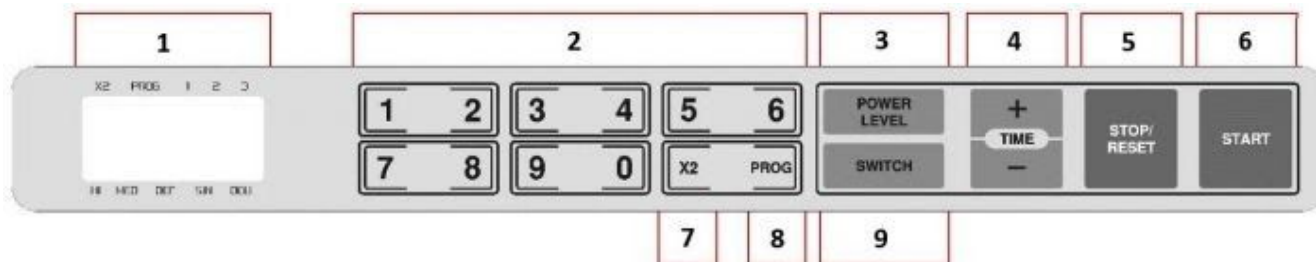

EXTRA FUNKCIÓK

- **DUAL MAGNETRON:** Ezt a készüléket két magnetronnal látták el. A „SWITCH” gomb [9] megnyomásával a felhasználó kiválaszthatja az egyetlen magnetron aktiválását a csökkentett energiafogyasztás érdekében, vagy mindkét magnetron aktiválását a megnövelt teljesítmény érdekében.
- **MEGJEGYZÉS:** A kerámialap használatakor mindkét magnetront aktiválni kell.
- **FŐZÉSI PROGRAMOK:** A gyakran használt főzési programok előre elmenthetők, így a működtetés felgyorsítható. Egy főzési program aktiválásához egyszerűen nyomja meg a számot, majd nyomja meg a „START” [6] gombot. A következő alapértelmezett programok vannak előre telepítve a billentyűzet minden egyes számához.

Program gomb	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Melegítési idő	00:10	00:20	00:30	00:45	01:00	01:30	02:00	02:30	03:00	03:30
Teljesítmény szint	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI

A felhasználó szabadon változtathatja meg a kívánt beállításokat. Bármelyik beállítás legfeljebb három egymást követő főzési fázist tartalmazhat, mindegyiknek megvan a saját teljesítményszintje és / vagy főzési ideje. Az előre beállított értékek módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Készenléti állapotban nyomja meg egyszer a „PROG” gombot [8].
2. Nyomja meg azt a számgombot, amelyre menteni kívánja a programot.
3. Nyomja meg a „POWER LEVEL” gombot [3] a teljesítményszint kiválasztásához.
4. A [2] billentyűzet segítségével válassza ki a kívánt főzési időt.
5. (Több szakasz beállításához ismétlje meg a 3. és 4. lépést mentés előtt).
6. Végül nyomja meg ismét a „PROG” gombot [8] a program mentéséhez.

További programok tárolhatók az X2 módban. Ezek az előre beállított értékek azonban csak egy főzési fázist tartalmazhatnak.

X2 módban a következő alapértelmezett programok vannak előre telepítve:

Program gomb	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Melegítési idő	00:20	00:40	01:00	01:30	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00
Teljesítmény szint	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI	HI

Az X2 programok megváltoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Készenléti állapotban nyomja meg egyszer a „PROG” gombot [8].
2. Nyomja meg egyszer az „X2” gombot [7].
3. Nyomja meg a számgombot [2], amelyre menteni kívánja a programot.
4. Nyomja meg a „POWER LEVEL” gombot [3] a teljesítményszint kiválasztásához.
5. A [2] billentyűzet segítségével válassza ki a kívánt főzési időt.
6. Végül nyomja meg ismét a „PROG” gombot [8] a program mentéséhez.

➤ **ONE TOUCH AKTIVÁLÁSA:**

Ha azt szeretné, hogy a program azonnal elinduljon, miután kiválasztott egy előre beállított beállítást (anélkül, hogy meg kellene nyomnia a „START” gombot), nyomja meg és tartsa lenyomva a „STOP / RESET” gombot öt másodpercig, amíg a „PL” meg nem jelenik a kijelzőn. A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a „STOP / RESET” gombot öt másodpercig, amíg a „P” meg nem jelenik a kijelzőn

➤ **SZÁMLÁLÓ FUNKCIÓ:**

Kövesse nyomon a mikró használatát a számláló funkcióval. Készenléti állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a „STOP / RESET” és a „POWER LEVEL” gombot egyszerre. A kijelzőn látható szám mutatja, hogy a készülék hányszor került használatba.

➤ **GYEREKZÁR:**

Ez lehetővé teszi, hogy lezárja a sütőt a nem kívánt használattól. Zárt üzemmódban az összes gomb le van tiltva.

1. Készenléti állapotban tartsa lenyomva a „PROG” gombot 5 másodpercig.
2. Hangjelzés hallatszik, és a zár ikon megjelenik a kijelzőn.
3. A zárolás kikapcsolásához nyomja meg ismét 5 másodpercig a „PROG” gombot.

➤ **GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA:**

Az összes beállítás gyári alapértékekre való visszaállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „START” gombot, majd kapcsolja be. Minden szimbólum világítani kezd, és a „00:00” jelenik meg a kijelzőn.

2. Ezután nyomja meg egymás után az „1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, POWER LEVEL, X2, PROG, SWITCH,,, STOP / RESET, START” gombot és a „00:18” jelenik meg a kijelzőn.
3. Nyissa ki az ajtót, majd csukja be és nyissa ki újra az ajtót. Hangjelzés hallatszik, és a sütő visszatér készenléti üzemmódba (a kijelzőn „0”). A Gyári alapbeállítás ezennel megtörtént.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Minden tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki az elektromos csatlakozót!
- Mielőtt bármilyen tisztítást vagy karbantartást végezne a készüléken, hagyja lehűlni a készüléket!
- A karbantartást és javítást csak szakképzett szakember végezheti
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a készüléket, alkatrészeit és tartozékait
- **FIGYELEM!** Takarításkor ne használjon maró hatású, oldószeres vagy szemcsés tisztítószereket - utóbbiak karcokat okozhatnak. Bizonyosodjon meg arról, hogy nem került víz a készülékbe.
- **FIGYELEM!** Ne merítse soha a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
- Takarítsa át a készüléket enyhén semleges tisztítószeres vízzel átitatott nedves ruhával. Törölje szárazra a készüléket egy száraz törülközővel.
- **FIGYELEM!** Tisztítás közben ne használjon súrolót, éles vagy hegyes eszközt, mert ez károsíthatja a gépet.
- Tisztítsa meg a készülék belsejét és a külsejét nedves ruhával, általános tisztítószerral. A kerámia polc eltávolítható a könnyű tisztítás érdekében. A kerámia polc meleg mosószeres vízben vagy mosogatógépben mosható. A készüléket, alkatrészeit és tartozékait mindig puha ruhával tisztítsa meg.

TÁROLÁS

- Bizonyosodjon meg arról, hogy tárolás előtt a készülék el lett takarítva.
- Tekerje össze az elektromos kábelt.
- Tárolja hűvös és száraz helyen a készüléket.

JÓTÁLLÁS

A készülék alapból 12 hónap jótállásban részesül a vásárlás dátumától számítva. A jótállási feltételeket a jótállási jegyen találja.

HASZNÁLATBÓL KIVONT ESZKÖZ MEGSEMISÍTÉSE

A leselejtezett gépeket környezetbarát módon kell megsemmisíteni. Javasolt a készülék hulladék újrahasznosító telepre való kiszállítása.