


NÁVOD NA POUŽITIE

Maxima Sous Vide 8.5 L

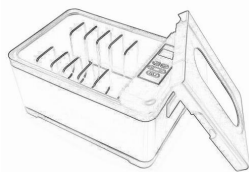

Aby ste svoje zariadenie používali čo najefektívnejšie, prečítajte si používateľskú príručku. Produkty Maxima sú vyrábané pomocou najmodernejších výrobných techník. Sú kontrolované a testované jeden po druhom. Všetky ich technické parametre zodpovedajú medzinárodným normám.

Stroj Maxima sous vide môžete použiť na ohrievanie rôznych mäsových výrobkov pri vysokých teplotách. Zariadenie je bezpečné, stabilné a ľahko sa používa. Všetky komponenty zariadenia zodpovedajú predpisom potravinárskeho priemyslu.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu zariadenia a zraneniu používateľa.
- Prístroj sa smie používať iba na účel, na ktorý bol navrhnutý! Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukoväte alebo tlačidlá. Veko a rukoväť veka môžu byť počas varenia horúce! Odporúča sa použiť kuchynskú utierku alebo ochranné rukavice.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, neponárajte napájací kábel, zástrčku ani sous vide zariadenie do vody alebo iných tekutín.
- Deťom nie je dovolené používať prístroj. Počas prevádzky zariadenia by sa deti mali zdržiavať v blízkosti iba pod dohľadom dospeléj osoby, ale ani vtedy by deti nemali mať k zariadeniu prístup.
- Udržujte spotrebič a napájací kábel mimo horúcich povrchov, radiátorov alebo sporákov. Prístroj používajte iba na suchých, stabilných povrchoch bez pohyblivých častí, ako napr stôl alebo pult.
- Pri dlhšom nepoužívaní alebo pri čistení vždy odpojte napájací kábel. Pred vybratím alebo vložením čohokoľvek alebo vyprázdnením vodného kúpeľa nechajte spotrebič vychladnúť. Zariadenie neponárajte do vody ani inej tekutiny.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- So zariadením nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca. Nevhodné príslušenstvo môže predstavovať riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iného poškodenia.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na ktoré bolo vyrobené.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo alebo bolo akýmkoľvek spôsobom poškodené. V prípade potreby ho nechajte skontrolovať a opraviť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak vo vodnom kúpeli nie je dostatok vody na zakrytie koša alebo ak voda nedosiahla maximálnu úroveň naplnenia vo vnútri nádoby.
- Dávajte pozor, aby ste nepreplnili vodný kúpeľ; Pri plnení ponechajte toľko voľného miesta, koľko bude potrebné pri ukladaní potravín zabalených do vrecúšok. Uistite sa, že sú vrecká úplne ponorené vo vode a že hladina vody nestúpa nad značku MAX.
- Buďte veľmi opatrní, ak musíte premiestniť spotrebič, keď ešte obsahuje horúcu vodu alebo iné tekutiny alebo produkty sous-vide. Pred vyprázdnením spotrebiča vždy počkajte, kým vychladne.
- Pri odstraňovaní veka z horúceho spotrebiča buďte opatrní, pretože horúca para vznikajúca počas varenia môže kondenzovať alebo odkvapkávať z vnútra pokrievky. Pri odstraňovaní veka používajte chňapky a opatrne veko nakloňte tak, aby voda, ktorá vytečie, mohla odtiecť späť do vodného kúpeľa.
- Na vypnutie použite tlačidlo START/STOP a potom odpojte napájací kábel zo zásuvky.
- Spotrebič sa neodporúča používať osobám s mentálnym postihnutím alebo tým, ktorí nie sú oboznámení s používaním spotrebičov na varenie.

HLAVNÉ PRVKY ZARIADENIA:

- A. Plastová pokrievka (pri varení môže vo vnútri kondenzovať para)
- B. Priehľadné sklenené okienko - tu môžete kontrolovať potraviny umiestnené vo vodnom kúpeli
- C. Ovládací panel
- D. LCD displej
- E. Rukoväť veka
- F. Bočné rukoväte vodného kúpeľa - asymetricky umiestnené, pomáhajú pri vypúšťaní vodného kúpeľa
- G. Odolné puzdro z nehrdzavejúcej ocele
- H. Označenie hladiny vody MIN vo vodnom kúpeli
- I. Označenie MAX hladiny vody vo vodnom kúpeli
- J. Stojan na vrecká - pojme potraviny zabalené vo vrecúškach umiestnených vo vodnom kúpeli vertikálne

"Time": tlačidlo nastavenia času, s intervalmi 0-24. Ak zariadenie nefunguje, jedným stlačením tlačidla nastavte hodinu a potom ho znova stlačte, aby ste nastavili minúty.

"Temp": tlačidlo nastavenia teploty, s intervalom 0-99 C°. Keď zariadenie nie je v prevádzke, jedným stlačením nastavíte požadovanú teplotu v stupňoch Celzia alebo opätovným stlačením nastavíte vo stupňoch Fahrenheita.

"+/-": zvýšiť alebo znížiť požadovanú hodnotu času alebo teploty.

"START/STOP": Jedným stlačením spustíte proces varenia a opätovným stlačením proces varenia zastavíte.



PRVÉ POUŽITIE:

1. Uistite sa, že vo vodnom kúpeli je voda, hladina vody nie je vyššia ako značka MAX a nižšia ako značka MIN. Ak vo vodnom kúpeli nie je voda alebo je hladina vody nižšia ako značka MIN, zariadenie sa nezapne a LCD displej vás upozorní chybovým kódom E04.
2. Správne zapojte napájací kábel do zadnej časti zariadenia a do zásuvky v stene, ak sa to podarí, podsvietenie displeja sa zapne.
3. Potraviny, ktoré boli predtým vákuovo zabalené vo vreckách, vložte do stojana na vrecká a vložte ich do vodného kúpeľa.
4. Pomocou tlačidiel nastavte čas a teplotu.
5. Vložte vákuovo zatavené produkty
6. Stlačte tlačidlo „START“ a cyklus varenia sa spustí, na displeji sa zobrazia piktogramy ohrevu a cirkulácie vody.
7. Po uplynutí nastaveného času varenia sa zariadenie nevypne, proces varenia bude pokračovať ďalšiu 1 hodinu a zariadenie vás tiež upozorní varovným „pípnutím“ každú minútu, kým sa cyklus varenia nezastaví stlačením tlačidla „ tlačidlo STOP“.
8. Keď zariadenie dosiahne nastavenú teplotu, systém prestane ohrievať vodu a piktogram vykurovania zmizne. Ak ešte neuplynula nastavená doba varenia a voda vo vodnom kúpeli klesne pod nastavenú teplotu, systém začne opäť ohrievať vodu (opäť sa zobrazí piktogram ohrevu), až kým neuplynú nastavená doba varenia.
9. Ak teplota stúpne nad 85°C, obehové čerpadlo vody sa zastaví a cyklus cirkulácie vody sa automaticky zastaví.

POZOR

1. Pri štartovaní môže čerpadlo vydávať mierny hluk, je to spôsobené cirkuláciou vody vo vodnom kúpeli, hluk prestane po 5-10 sekundách.
2. Pri plnení vodného kúpeľa vodou sa uistite, že hladina vody je medzi značkami MIN a MAX.
3. Spotrebič nie je vhodný na priame varenie potravín, potraviny je potrebné pred varením vákuovo uzavrieť do vrecka.

4. Ak sa vrečko počas varenia roztrhne alebo začne pretekať, vyberte ho, vyčistite vodný kúpeľ a začnite znova variť s prebalenými potravinami.
5. Ak spotrebič počas varenia vydáva nezvyčajný zvuk, je pravdepodobné, že obehové čerpadlo nazbieralo nečistoty z vodného kúpeľa. V takom prípade zastavte zariadenie, vyčistite ho a spustite znovu.
6. Po použití vypustite vodu zo spotrebiča.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Po použití nenechávajte vodu vo vodnom kúpeli. Nechajte prístroj vychladnúť, vyberte mriežku vrečka, vodný kúpeľ uchopte za bočné rukoväte a nalejte vodu do drezu.
2. Vnútro vodného kúpeľa utrite dosucha mäkkou, čistou handričkou.
3. Ak sa do vodného obehového čerpadla dostala nečistota, najskôr vypustite vodu z vodného kúpeľa a pomocou skrutkovača odstráňte usmerňovaciu dosku vo vodnom kúpeli. Do vodného kúpeľa nalejte čistú vodu (v prípade potreby pridajte malé množstvo prostriedku na umývanie riadu) a spustite spotrebič, aby sa nečistoty postupne odstraňovali cirkulujúcou vodou. Keď je vodný kúpeľ dostatočne čistý, zastavte prístroj a vylejte špinavú vodu.
4. Pri čistení alebo oplachovaní nikdy neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín!
5. Pri čistení nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky na báze rozpúšťadiel alebo granulované čistiace prostriedky – tie môžu spôsobiť škrabance.
6. Zariadenie sous vide nikdy nedávajte do umývačky riadu!

ZLYHANIE

MOŽNÉ CHYBY A JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PROBLÉMOV

1. Zariadenie sa nespustí.

- Skontrolujte, či je elektrická zástrčka správne zasunutá a či je v zásuvke napätie.
- Uistite sa, že ste správne stlačili tlačidlo START/STOP, v prípade potreby zopakujte.

2. Zariadenie pípne.

- Ak hladina vody počas cyklu varenia klesne pod MIN, zariadenie vydá varovné „pípnutie“ a na LCD displeji sa zobrazí chybový kód E04. V takom prípade sa uistite, že je v spotrebiči dostatok vody.

3. Neudrží teplotu do 0,5 C

- Uistite sa, že je vo vodnom kúpeli dostatok vody, t. j. hladina vody je aspoň na značke MIN.
- Uistite sa, že na dne vodného kúpeľa nie je prilepené žiadne vákuové vrečko, ktoré by blokovalo voľný otvor potrebný na cirkuláciu, alebo že vákuové vrečko úplne alebo čiastočne neblokuje otvory priehradkovej mriežky na pravej strane vo vodnom kúpeli, čím sa zabráni cirkulácii vody vo vodnom kúpeli.

4. LCD displej je vypnutý a nezapne sa.

- Skontrolujte, či je vo vodnom kúpeli voda. Ak sa spotrebič náhodne zapne bez vody, odpojte ho zo siete a nechajte ho vychladnúť. Po vychladnutí je možné prístroj opäť používať podľa určenia.
- Uistite sa, že je elektrický konektor správne zapojený.

5. Počas varenia je počuť nepretržitý hlasný zvuk.

- Môže sa vyskytnúť pri zablokovaní cirkulačného otvoru, postupujte podľa predchádzajúcich návrhov a odstráňte upchatie.
- Ďalšia možná príčina chyby: v cirkulačnom systéme je príliš veľa vzduchu, cirkulácia nie je rovnomerná. V takom prípade skontrolujte, či je vo vodnom kúpeli dostatok vody, zapnite zariadenie a nechajte ho bežať niekoľko sekúnd, potom ho vypnite, tento proces niekoľkokrát zopakujte a problém zmizne.

SKLADOVANIE

- Pred uskladnením sa uistite, že je zariadenie vyčistené.
- Zviňte elektrický kábel.
- Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.

ZÁRUKA

Na zariadenie sa vzťahuje štandardná záruka 12 mesiacov od dátumu zakúpenia. Záručné podmienky nájdete na záručnom liste.

LIKVIDÁCIA LIKVIDOVANÉHO ZARIADENIA

Zošrotované stroje musia byť zlikvidované ekologickým spôsobom.
Odporúča sa odovzdať zariadenie do zariadenia na recykláciu odpadu.