

BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műszaki útmutató

A berendezést forgalmazza a Gammo Europe Kft.

1119 Budapest, Hadak útja 11.

www.nagykonyhaigepek.hu



IFM7÷IFM10÷IFM15÷IFM17÷IFM22÷IFM33

IF17 ÷ IF22 ÷ IF33 ÷ IF42 ÷ IF53

IRM17 ÷ IRM22

IR17 ÷ IR22 ÷ IR33 ÷ IR42 ÷ IR53



1 • ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1.1 • A gép beszerelését, üzembe helyezését és karbantartását csak a Gammo Europe Kft. által meghatalmazott szerviz képviselője végezheti.

1.2 • Olvassa el figyelmesen az ezen útmutatóban található utasításokat; fontos információkat tartalmaznak a biztonságos üzembe helyezés, működtetés és karbantartás vonatkozásában.

Őrizze meg az útmutatót biztonságos helyen, a jövőbeni tájékozódás céljából!

1.3 • A készüléket kizárólag csak arra a célra lehet használni, amelyre tervezték, azaz tészta dagasztásra.

1.4 • A csomagolás eltávolítását követően ellenőrizze, hogy a készülék nem szenvedett-e bármilyen sérülést.

Amennyiben ez kétséges, ne folytassa a készülék üzembe helyezését, és lépjen azonnal kapcsolatba a Perama Kft. ügyfélszolgálatával vagy az Ön kereskedőjével.

1.5 • A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek, és ezért nem szabad őket olyan helyen hagyni, ahol gyermekek játszhatnak velük.

1.6 • A csomagolóanyagok eltávolítását a helyi szabályozással összhangban kell végezni. Ez általában azt jelenti, hogy a különböző anyagokat típusuk szerint válogatják és települési hulladékként gyűjtik őket.

1.7 • Mielőtt a készüléket elhelyezné és csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a közszolgáltatások (elektromos feszültség) megfelelnek -e az adattáblán jelzetteknek. Az adattábla a jobb oldalon, a készülék alján található.

1.8 • A bemeneti nyílások helyei egyértelműen jelöltek. További részletekért ld. a beszerelési rajzot.

1.9 • Meghibásodás vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a berendezést!

1.10 • Üzembe helyezés és/ vagy karbantartási munka végzése során ajánlatos kesztyűt viselni, kezeinek védelme érdekében.

2 • A gép átvétele

2.1 - A gép kicsomagolása

A gépet a gyártó precízen csomagolta és küldte a gyárból. A csomagolás tartalmazza a következőket:

- a) erős kartondoboz, fa váz
- b) ez a használati útmutató;
- c) a berendezés;
- d) EC megfelelőségi nyilatkozat.

2.2 - A csomagolás ellenőrzése átvételkor

Ha a csomagoláson nincs szemmel látható sérülés érkezéskor, nyissa ki és ellenőrizze, hogy minden összetevő benne van. Ha a csomagoláson látszik a durva kezelés nyoma, sérült vagy szakadt, a szállítót azonnal értesítse; mi több részletes jegyzőkönyvet kell felvenni a sérülés jellegéről a leszállítást követő három napon belül. Ne fordítsa meg a dobozt! Ha a dobozt szállítják, ellenőrizze, hogy a négy sarkánál fogva emelik fel (a földdel párhuzamosan).

2.3 - Csomagoló anyag megsemmisítése

A csomagolás összetevői (kartondoboz, esetleg raklap, műanyag szalagok és poliuretán) kommunális hulladéknak minősülnek; így azokat könnyű kidobni.

3 • ÜZEMBE HELYEZÉS

3.1 - A gép összeállítása

A készüléket vízszintes talon tárolják és használják. Minfig használják a kerekeken található rögzítőféket. Mind a négy irányba tartsanak félméter szabad területet. A gép közelében legyen három fázisú elektromos csatlakozás.


Továbbá a berendezésnek olyan helyiségben kell lennie, amelynek páratartalma legfeljebb 75%, hőmérséklete +5°C és +35°C közötti. A gépet legalább 10 cm távolságra helyezze el a faltól és a nem hőálló tárgytól, például bútorzattól, polcoktól, stb.

3.2 - Elektromos csatlakozás

A berendezésnek gyárilag vagy elektromos csatlakozója és hálózati kábele, ez utóbbinak olyan keresztmetszete, hogy megfeleljen a teljesítményfelvételnek. A berendezés csatlakoztatásához kövesse a referencia címkén feltüntetett jelzést. Ellenőrizze, hogy a földelés megfelelően működik. Ellenőrizze továbbá, hogy a referencia címkén felüntetett jellemzők megfelelnek a szállítási dokumentumban szereplőkkel és az elektromos csatlakozó és a fali aljzat a berendezés használatakor is megközelíthető helyen van.

FIGYELEM! A tengelynek balról jobbra kell forognia, a gép falán látható jelölés szerint. Ha nem így működik, cseréljen meg két fázist.

4 • A KEZELÉS ÉS A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA

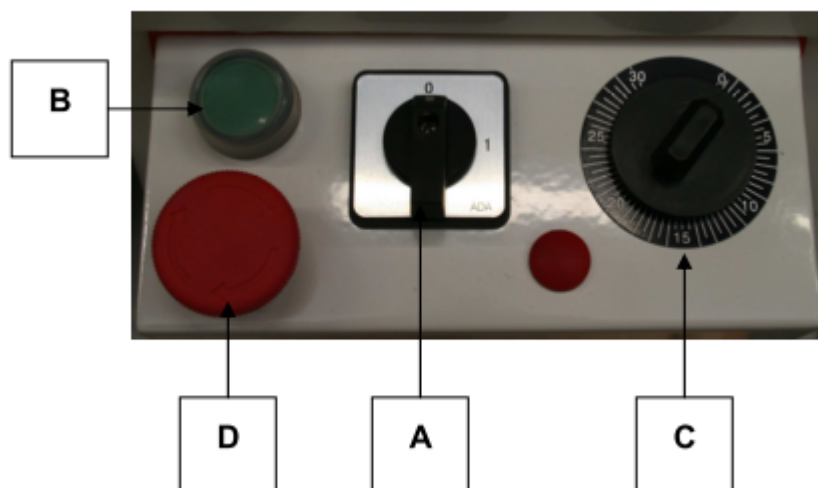

- A. Főkapcsoló
- B. Zöld indító gomb
- C. Időzítő
- D. Vörös vészleállító gomb

Használat:

1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.
2. Az "A" kapcsoló segítségével helyezze áram alá a dagasztót.
3. Állítsa be a kívánt időintervallumot
4. A zöld gomb segítségével indítsa el a dagasztót.

Figyelem: Mindig takarítsa ki a készülék üstjét és keverőjét használat előtt. Ezt csak kikapcsolt állapotban végezze!

A készülék nem indul ha:

- a fejrész fel van hajtva
- nincs az üst a helyén
- be van nyomva a vészleállító gomb
- nincs bekapcsolva a készülék a főkapcsolóval

5 • KARBANTARTÁS: TISZTÍTÁS

5.1. Mielőtt bármilyen tisztítást végezne, kapcsolja le a készüléket az elektromos vezetékekről.

5.2. Az alapos tisztítás előfeltétele a tökéletes működésnek.

A tisztítást **minden nap el kell végezni**; ennél a szériatípusnál **mindössze néhány perc alatt** elvégezhető az alapos tisztítás. Az a berendezés, amit minden nap tisztítunk, megbízhatóan működik:

- A működés homogénebb és annak során nem képződik pára.
- Az energiafogyasztás alacsonyabb.
- A költséges és bonyolult karbantartási munka elkerülhető.

5.3. Figyelmeztetés: A készülék rozsdamentes acél felületeit mindig alaposan tisztán kell tartani. Nem szabad savakat vagy savas hatású anyagokat, acélforgács- vagy drótkéfért használni a külső felület tisztítása során (forró vízzel és megfelelő tisztítószerrel kell végezni).

5.4. KERÜLJÖN MINDEN OLYAN TEVÉKENYSÉGET, AMELYNEK SORÁN FŐZŐSÓ KERÜLHET A GÉP ACÉLFELÜLETEIRE; AMENNYIBEN VÉLETLENÜL SÓ ÖMLENE RÁ, AZONNAL ÉS ALAPOSAN ÖBLÍTSE LE.

5.5 • Soha ne mossa a gépet nagynyomású vízszugárral!